

## ■仕様

| 仕 様       | P 6 L S Ⅲ               |    |
|-----------|-------------------------|----|
| 能 力       | 普通ネジ径 5.0～6.0 mm        |    |
| 無負荷回転速度   | 9,000 r.p.m.            |    |
| 全 長       | 177 mm                  |    |
| 重 量       | 955 g                   |    |
| 空 気 消 費 量 | 0.3 m <sup>3</sup> /min |    |
| ホース口径     | 6.35 mm                 |    |
| 適正空気圧力    | 0.6 MPa                 |    |
| 付 属 品     | 両頭ビット<br>(A14⊕2×65G)    | 1本 |
|           | ベツセルコンセント<br>(BPB-2)    | 1個 |

## ■給油は励行してください。

1. エアードライバーは給油が大切です。  
エアードライバー1台に1個のオイルを付けて自動的に給油するのが最も好ましい方法ですが、その設備がないときは**毎日2回**は給油してください。  
給油はツールの性能及び寿命を左右します。
2. 給油するときは、ホースをインレットプッシュからはずし、エア給気口から**作動油(VG-10)**を入れて始動レバーを引いてください。
3. 衝撃部には**グリス(No.3)**を4～5日に1回は必ず注入してください。

## ■エアの管理

1. エアードライバーにとって**水気**は大敵です。  
コンプレッサーから出る空気は水分やごみを多く含んでいるので配管中に**フィルター**を取り付けて除去することが好ましく、またコンプレッサーの**ドレイン**は毎日抜いてください。
2. 新しいホースやパイプを使用されるときは、あらかじめエアを流して内部を掃除してからツールを取り付けてください。
3. ホースやパイプの内部は掃除をしてください。  
ドレイン、ほこりなどが長時間の間に内部に溜まり、内径が細くなると圧力損失を招き、またそれらがツール内に入ると故障の原因になります。
4. 作業中ツールをホースからはずしたときは、ホース口などを床に落とさないようにしてください。床のごみなどが内部に入るとおそれがあります。
5. 空気圧力は**0.55MPa～0.60MPa**で使用されるように調整してあります。ツールの手元で適正な空気圧力になるようにすることが大切で、レギュレーターを使用して空気圧力を一定にしてください。高すぎる圧力で使用されますと、衝撃部の寿命が短くなります。また、低すぎる圧力では出力が低下し、機能障害の原因になります。

6. 給油後ご使用の際は、排気と共にオイルが吹き出しますから、数秒間空回転を行ってください。
7. エアホースと本機の接続は**ベツセルコンセント**(流体継手)をご使用くださると、ワンタッチで行えますので大変便利です。

## ■運転について


1. 回転部は細かい調整がしてあるので、**絶対にさわらない**ようにお願いします。万一不調のときは、ご返送くだされば調整・修理いたします。
2. インレットプッシュに**別売**のレギュレーターを必要に応じて取り付け、その先にコンセントを取り付けてください。
3. 左右切替レバーを**R**(右回転) ↔ **L**(左回転)に合わせて回転方向を決めます。
4. レギュレーターを**1**(最大) ↔ **3**(最小)に合わせてトルクを作業状態に適した強さにしてください。**(別売)**
5. 始動レバーを引くと回転し、締め付け作業が行われます。
6. ビス・ボルトの締め付けが終わったら、直ちに始動レバーをはなして回転を止めてください。締め付け終了後も空打ちをしますと、ビス・ボルトがねじ切れたり、衝撃部品が破損したりします。
7. **無負荷での空回転**は必要以外(■エアの管理第6項以外)は絶対に行わない様にご注意ください。

## ■アフターサービス事項

1. 機械の性能・品質または取り扱いなどについてのお問い合わせの事項がありましたら、**販売店(または当社)**へご連絡ください。
2. 修理に必要な部品は分解図に記載された部品名をお確かめの上でご要求願います。
3. 修理などは次の図の通りの経路でご送付ください。直接当社へ送付されますとかえって遅れますのでお避けください。

ユーザー → 販売店 → 当社

# GT-P6LSⅢ 型分解図

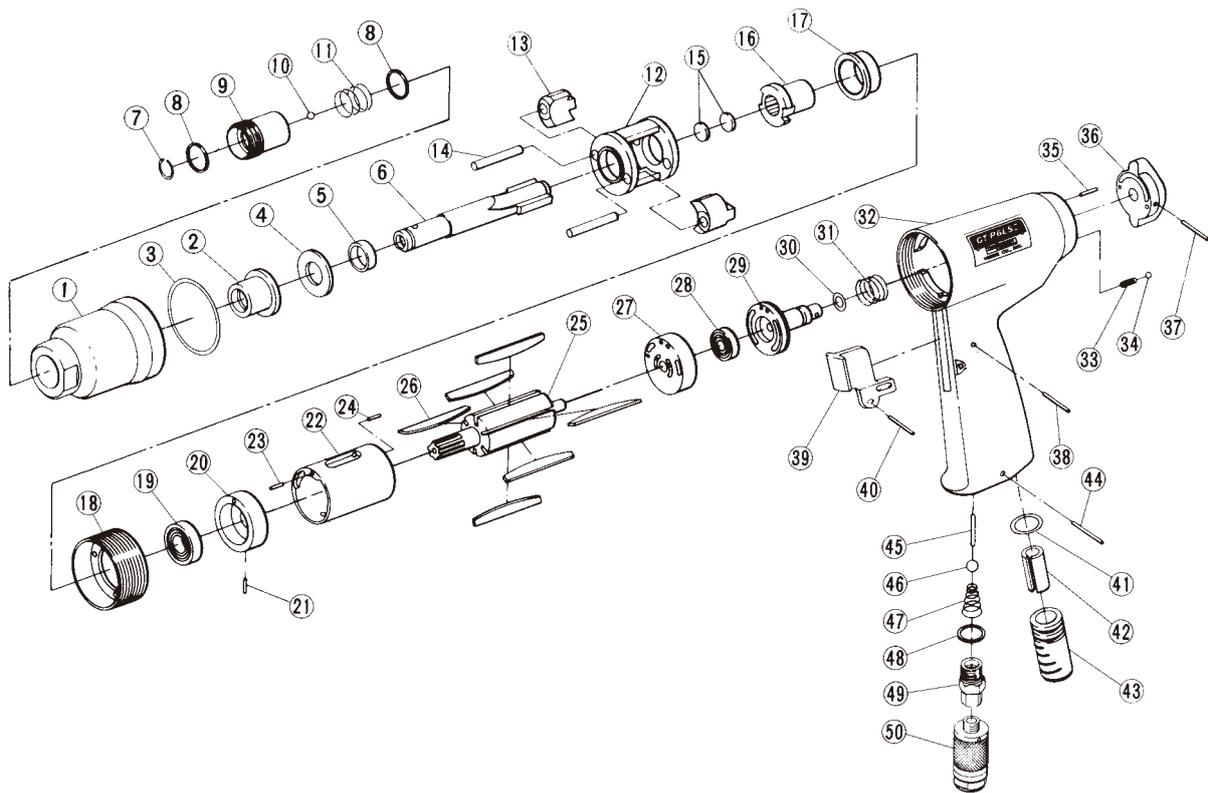

## 部品表

| 部品番号 | 部品名称        | サイズ    | 1台分個数 | 部品番号 | 部品名称              | サイズ            | 1台分個数 | 部品番号 | 部品名称               | サイズ    | 1台分個数 |
|------|-------------|--------|-------|------|-------------------|----------------|-------|------|--------------------|--------|-------|
| 1    | ハンマーケース     |        | 1     | 18   | セットナット            |                | 1     | 35   | ストッパーピン            | SP3×6  | 1     |
| ②    | ハンマーケースプッシュ | (1に内蔵) | (1)   | 19   | ベアリング             | 6900ZZ(20に内蔵)  | (1)   | 36   | 左右切替レバー            |        | 1     |
| 3    | ハンマーケースOリング | S40    | 1     | 20   | エンドプレート(前)(B.B.付) |                | 1     | 37   | 左右切替レバー止ノックピン      | SP2×20 | 1     |
| 4    | スラストワッシャー   |        | 1     | 21   | エンドプレートノックピン      | SP2×5(20に内蔵)   | (1)   | 38   | 始動レバー止ノックピン        | SP3×20 | 1     |
| 5    | アンビルプッシュ    |        | 1     | 22   | シリンダー(K.P.付)      |                | 1     | 39   | 始動レバー              |        | 1     |
| 6    | アンビル        |        | 1     | 23   | シリンダーノックピン(前)     | SP2×8(22に内蔵)   | (1)   | 40   | 始動レバーピン            | SP3×14 | 1     |
| 7    | スリーブ止Cピン    |        | 1     | 24   | シリンダーノックピン(後)     | SP1.6×8(22に内蔵) | (1)   | 41   | サイレンサーケースOリング      | S14    | 1     |
| 8    | スリーブリング     |        | 2     | 25   | ローター              |                | 1     | 42   | サイレンサーフィルター        |        | 1     |
| 9    | ピットスリーブ     |        | 1     | 26   | ローター羽根            |                | 6     | 43   | サイレンサーケース          |        | 1     |
| 10   | ピット止ボール     | 1/8"   | 1     | 27   | エンドプレート(後)(B.B.付) |                | 1     | 44   | サイレンサーケース止ノックピン    | SP2×20 | 1     |
| 11   | スリーブスプリング   |        | 1     | 28   | ベアリング             | 626ZZ(27に内蔵)   | (1)   | 45   | スロットル              |        | 1     |
| 12   | ハンマーフレーム    |        | 1     | 29   | 左右切替バルブ           |                | 1     | 46   | 弁ボール               | 9/32"  | 1     |
| 13   | ハンマー        |        | 2     | 30   | 左右切替バルブOリング       | P6             | 1     | 47   | スロットルスプリング         |        | 1     |
| 14   | ハンマーピン      |        | 2     | 31   | 左右切替バルブスプリング      |                | 1     | 48   | インレットプッシュOリング      | S12.5  | 1     |
| 15   | スラスト        |        | 2     | 32   | モーターケース           |                | 1     | 49   | インレットプッシュ          |        | 1     |
| 16   | ドライバー       |        | 1     | 33   | 左右切替レバー止スプリング     |                | 1     | 50   | エアレギュレーター(No.AR-2) | (別売)   | (1)   |
| 17   | スペーサー       |        | 1     | 34   | 左右切替レバー止ボール       | 1/8"           | 1     |      |                    |        |       |

※○印につきましては、セット部品ですので、ご注文の際にはご注意ください。

**VESSEL®**

1日2回必ず注油

**合格証**

製番

検査

使い易さが私達の使命です

**株式会社 ベツセル**

本社 ☎537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎(06)6976-7771(代) / FAX.(06)6971-1309

東京支店 ☎143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 ☎(03)3776-1831(代) / FAX.(03)3776-5607

大阪支店 ☎537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎(06)6976-7771(代) / FAX.(06)6971-1309

名古屋営業所 ☎457-0014 名古屋市南区呼続四丁目3番1号 ☎(052)821-9575(代) / FAX.(052)824-4167

福岡営業所 ☎812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 ☎(092)411-5710 / FAX.(092)411-5770

札幌出張所 ☎065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 ☎(011)711-5003 / FAX.(011)704-4725

仙台出張所 ☎983-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 ☎(022)236-1567 / FAX.(022)232-7959

広島出張所 ☎733-0035 広島市西区南鞆7丁目8-11・ロイヤルリョーコビル ☎(082)291-0106 / FAX.(082)295-1727

※本書の内容は予告なく変更することがあります。

