
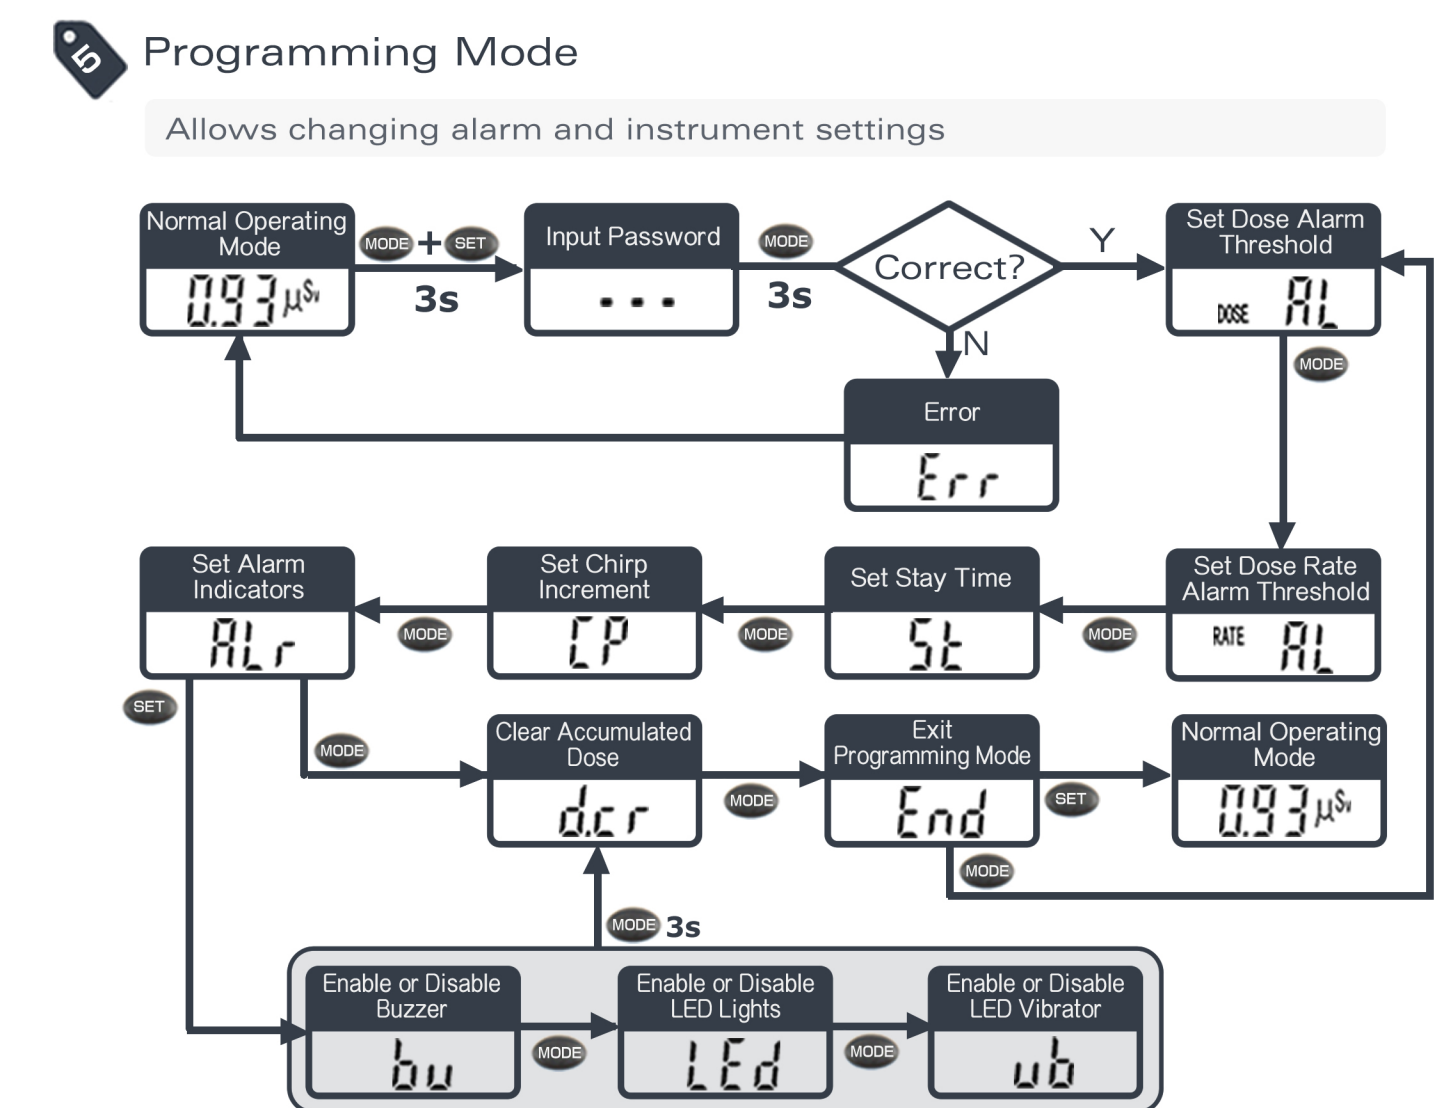
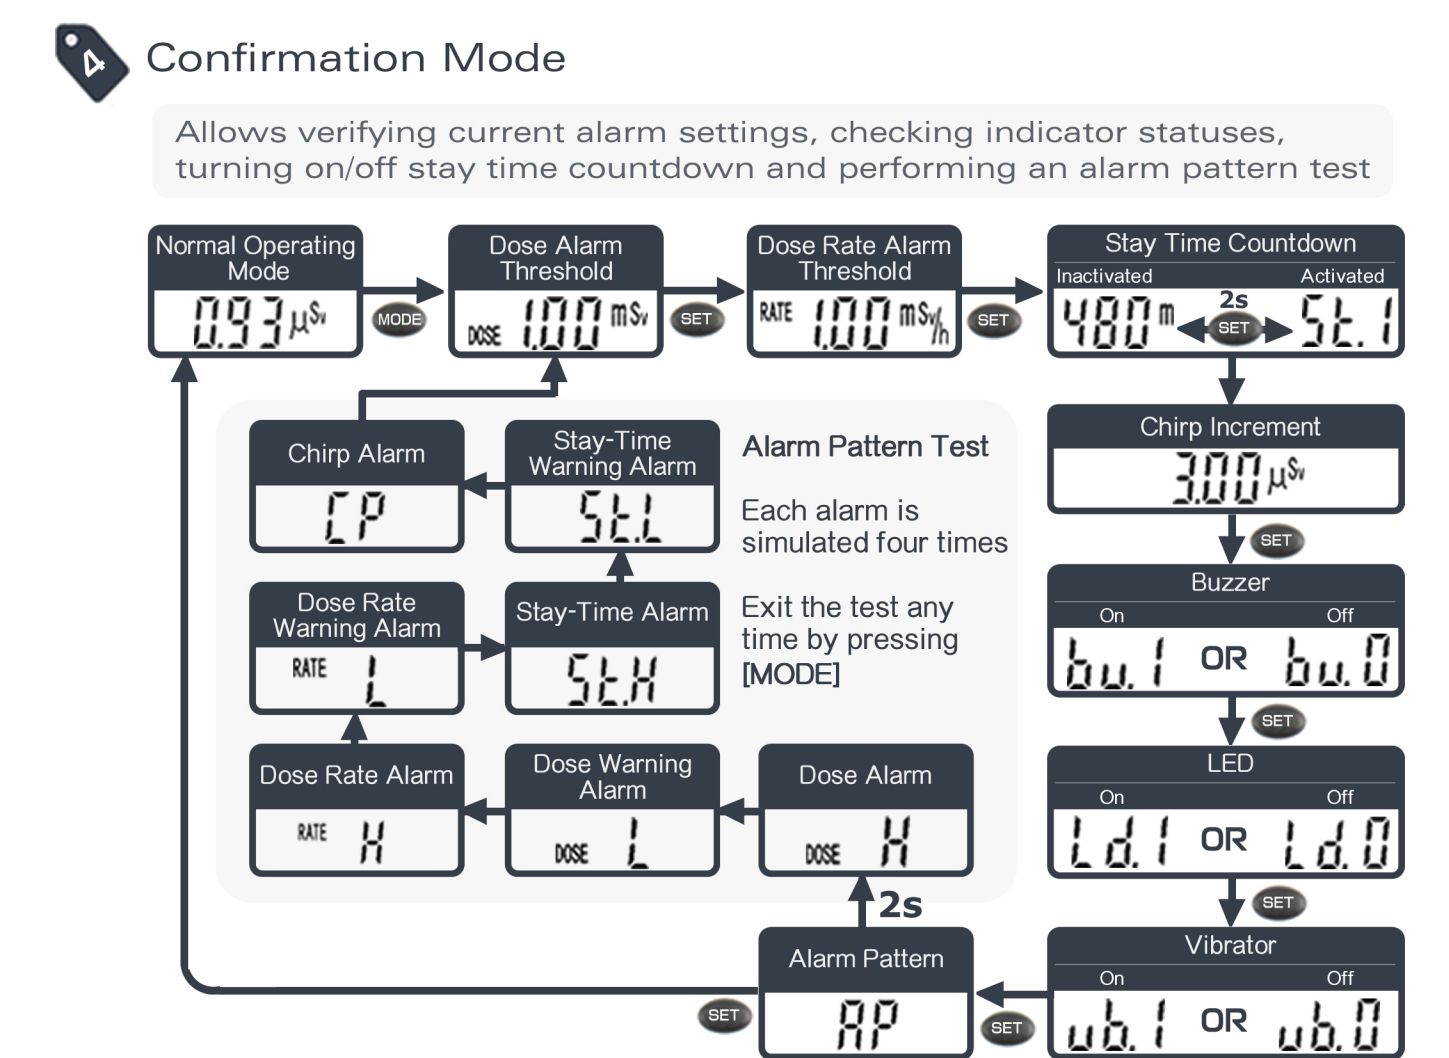
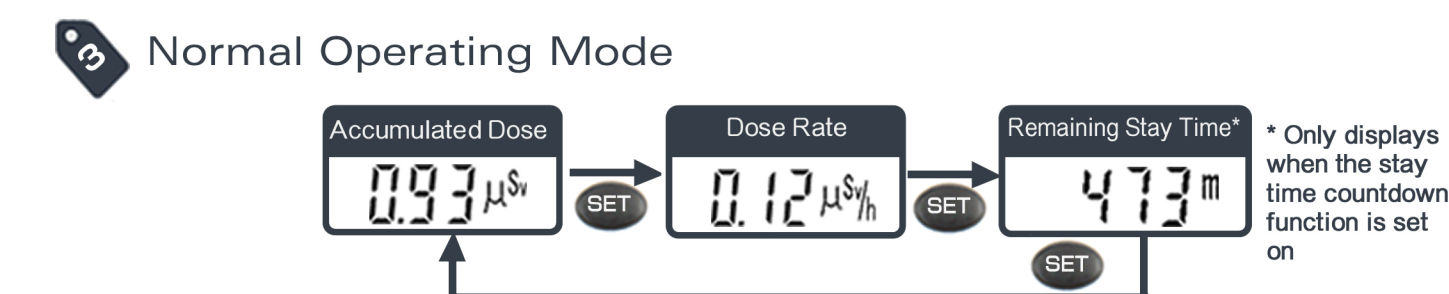


Rev. A July 2013
PN R04-4002-000

DoseRAE Pro Quick Start Guide

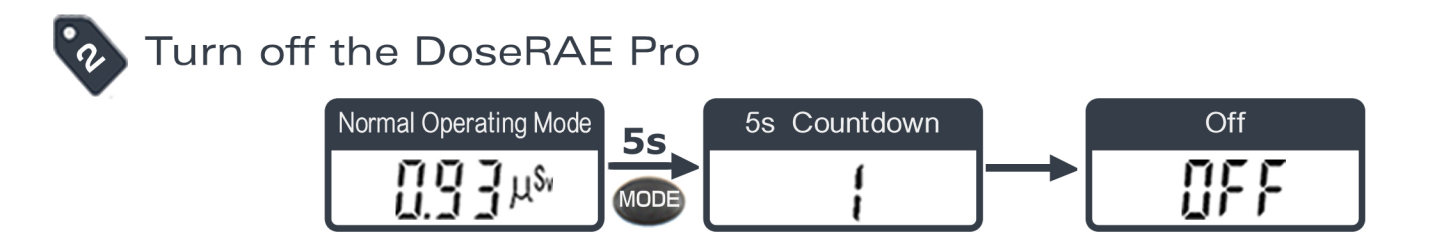

To change a parameter value

1. Press SET to reach the value setting screen
2. Press SET to increase a flashing digit
3. Press MODE to advance to the next digit
4. Press SET to switch to a desired unit when the corresponding area is flashing
5. Hold MODE for several seconds to apply the changed value

To enable/disable an indicator






1. Press SET to change the indicator status from on to off, or off to on
2. Hold MODE for several seconds to apply the changes

Exposure Limits in Various Time Units

	Occupational	The Public
Yearly	20mSv ^[1]	1mSv ^[2]
Monthly	1.67mSv	83μSv
Weekly	384μSv	19μSv
Daily	54.8μSv	2.74μSv

1. ICRP (International Commission on Radiological Protection) recommended annual occupational exposure limit.
2. ICRP recommended annual exposure limit for the public.

DoseRAE Pro Quick Start Guide

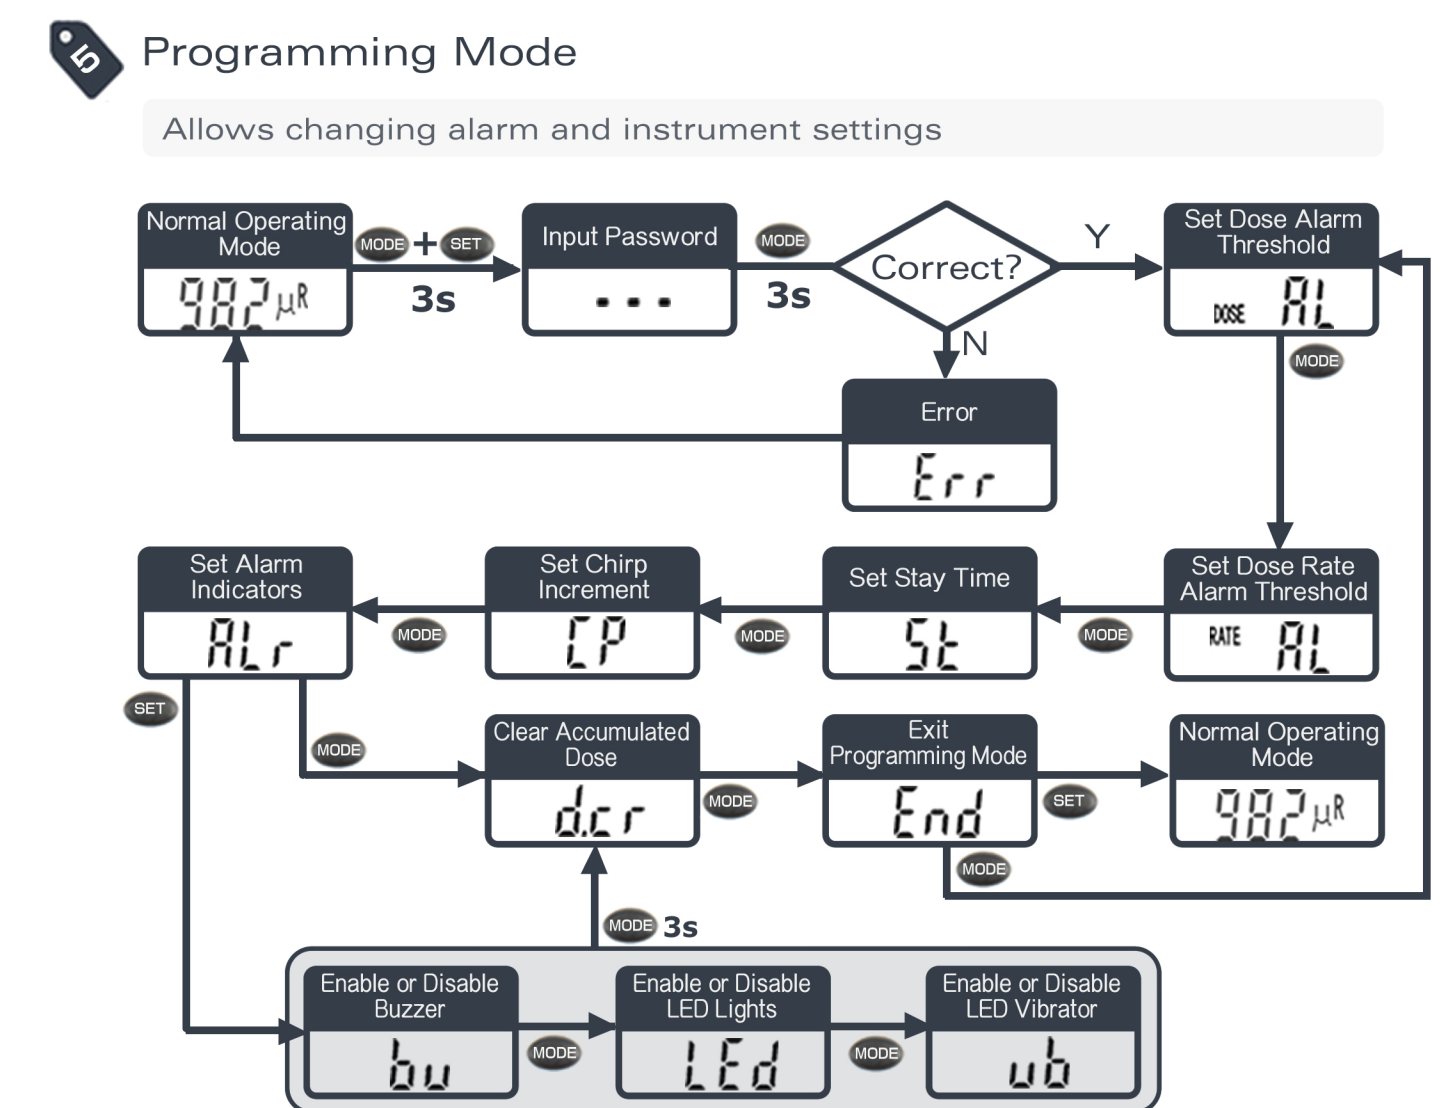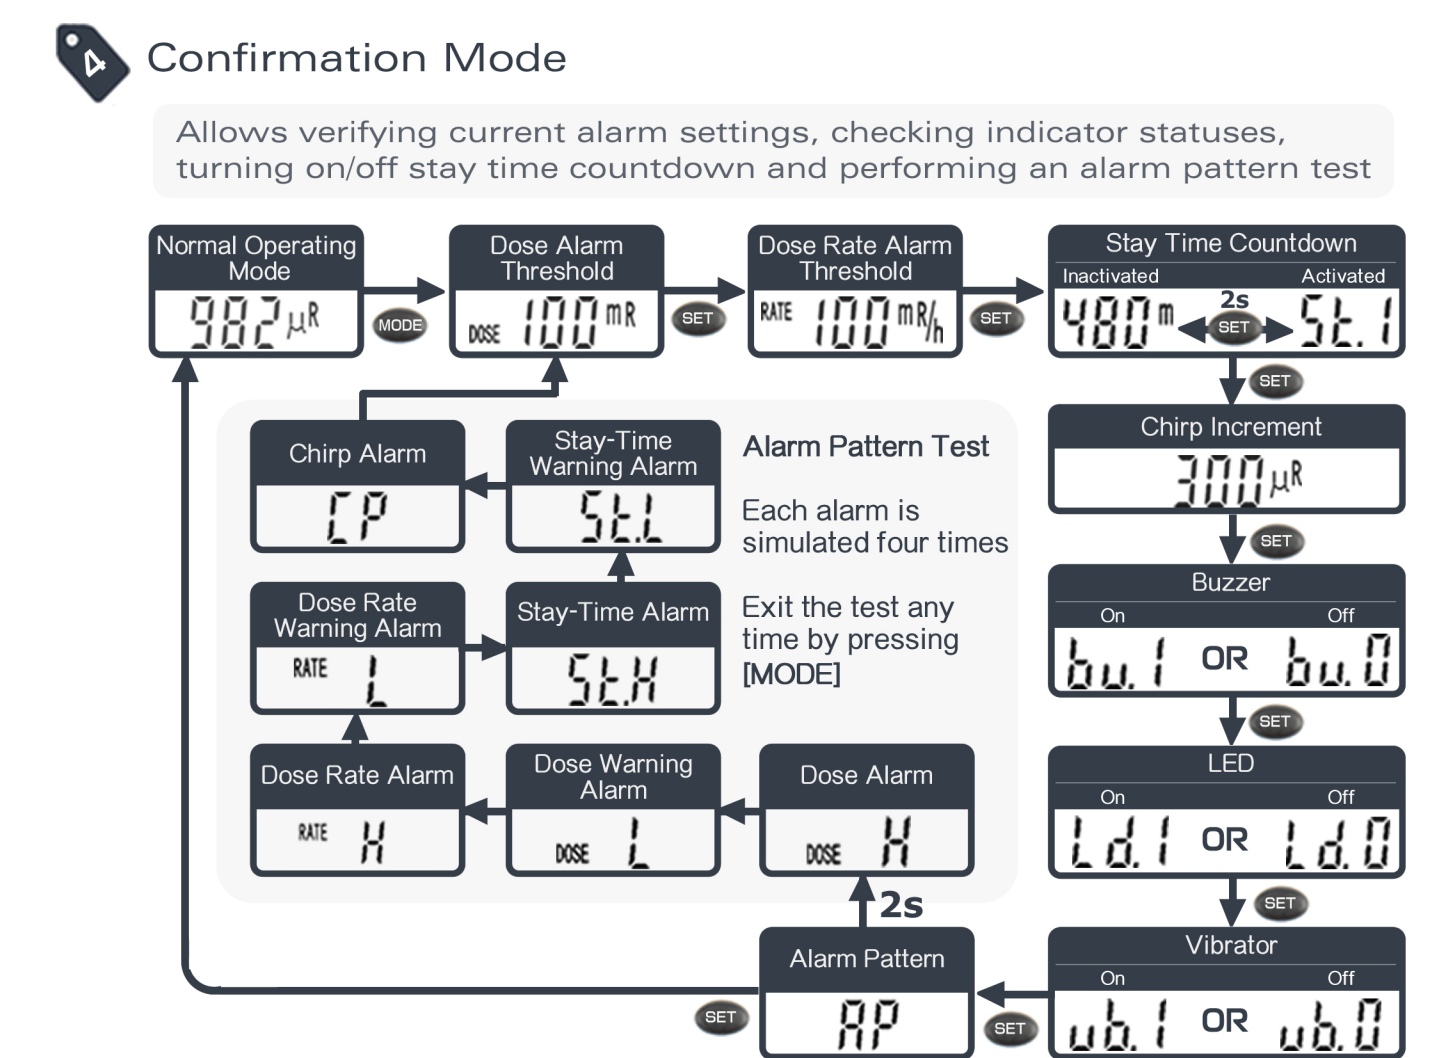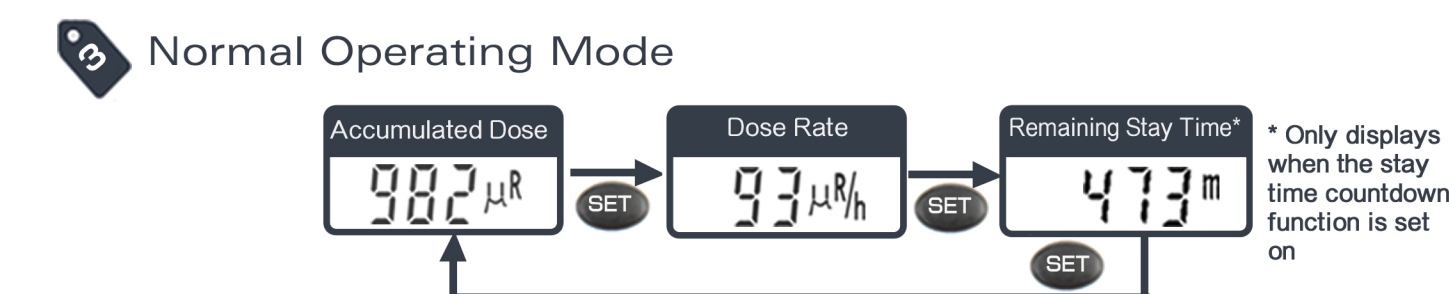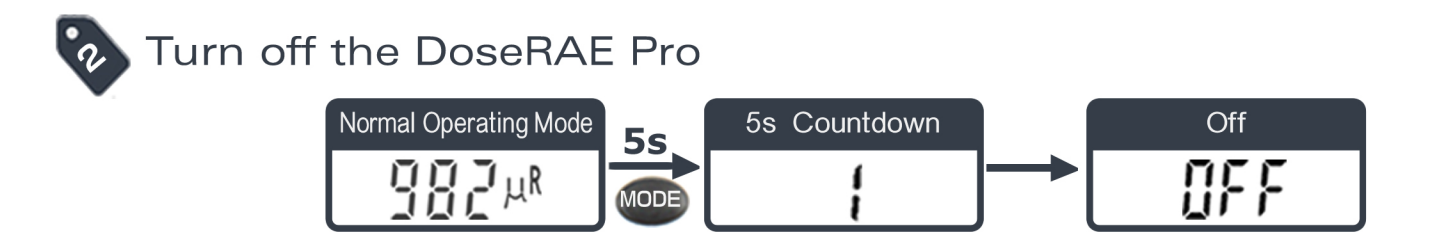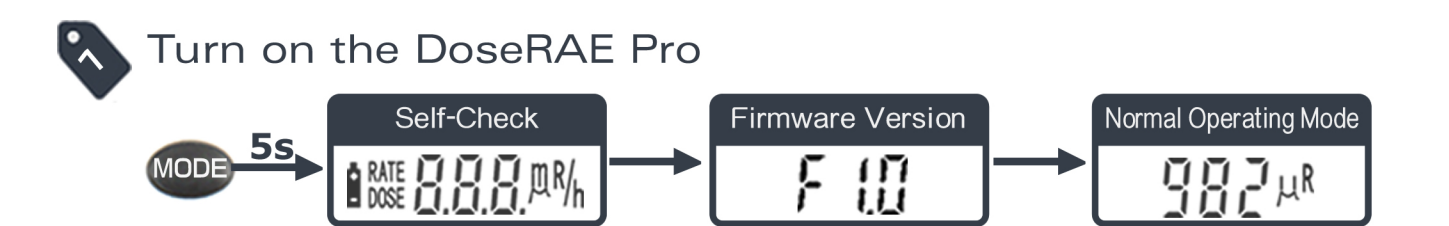

To change a parameter value

1. Press SET to reach the value setting screen
2. Press SET to increase a flashing digit
3. Press MODE to advance to the next digit
4. Press SET to switch to a desired unit when the corresponding area is flashing
5. Hold MODE for several seconds to apply the changed value

To enable/disable an indicator





1. Press SET to change the indicator status from on to off, or off to on
2. Hold MODE for several seconds to apply the changes

Exposure Limits in Various Time Units

	Occupational	The Public
Yearly	2R ^[1]	100mR ^[2]
Monthly	167mR	8.3mR
Weekly	38mR	1.9mR
Daily	5.5mR	274μR

1. ICRP (International Commission on Radiological Protection) recommended annual occupational exposure limit.
2. ICRP recommended annual exposure limit for the public.

DoseRAE Pro快速入门指南

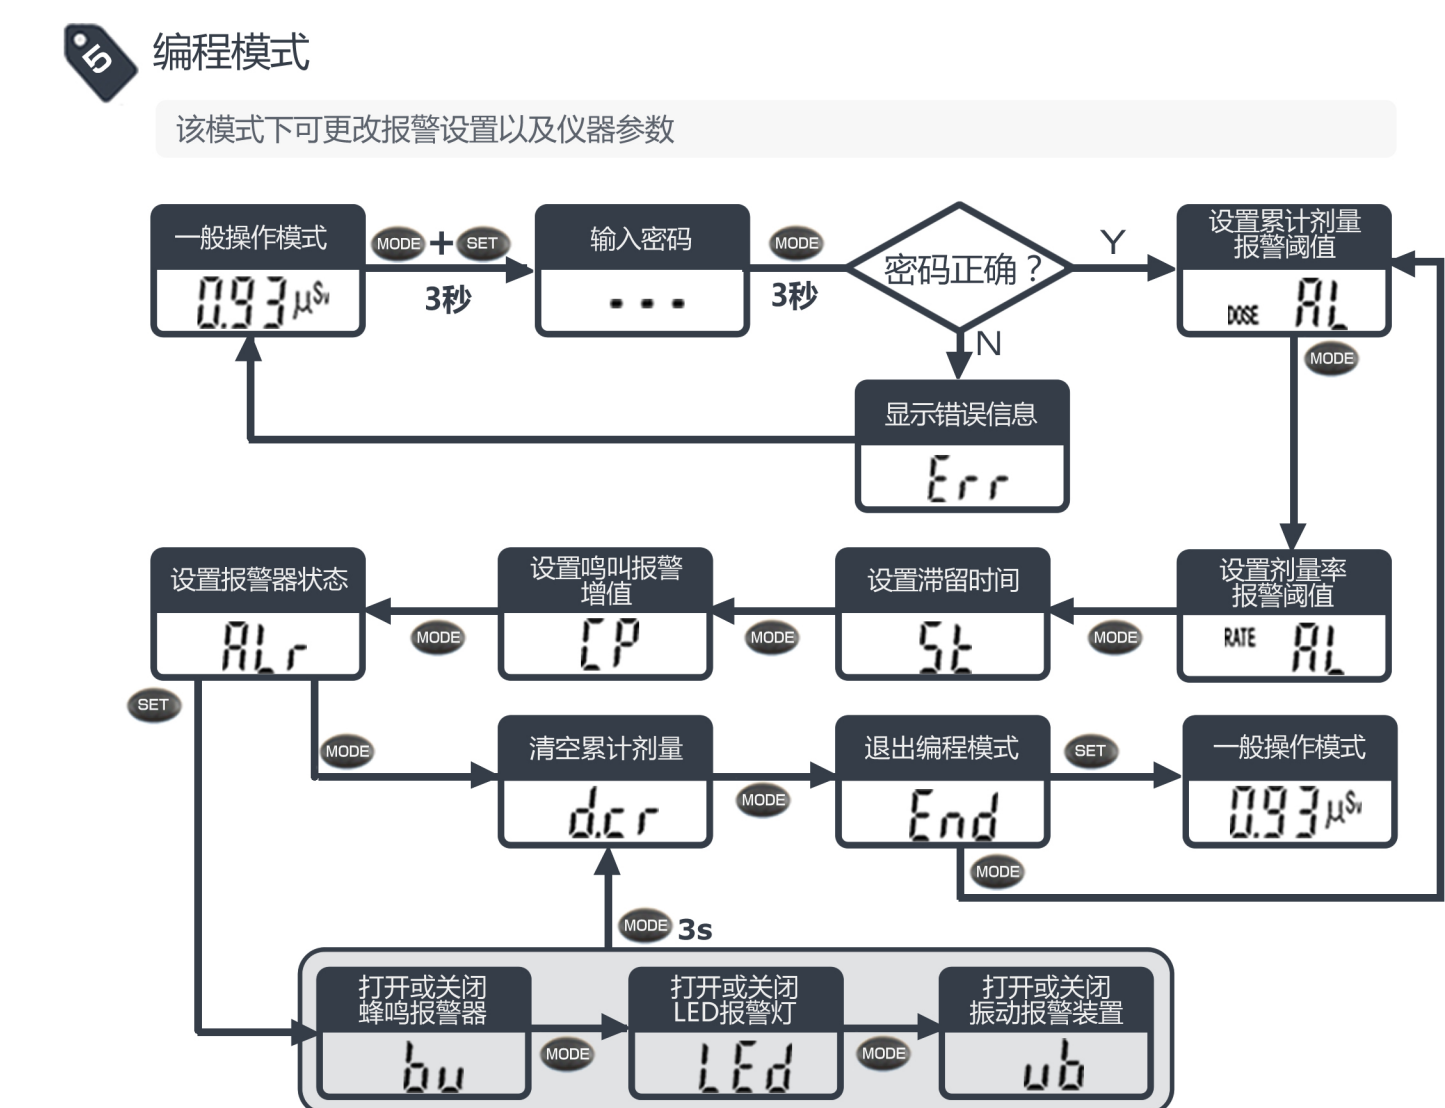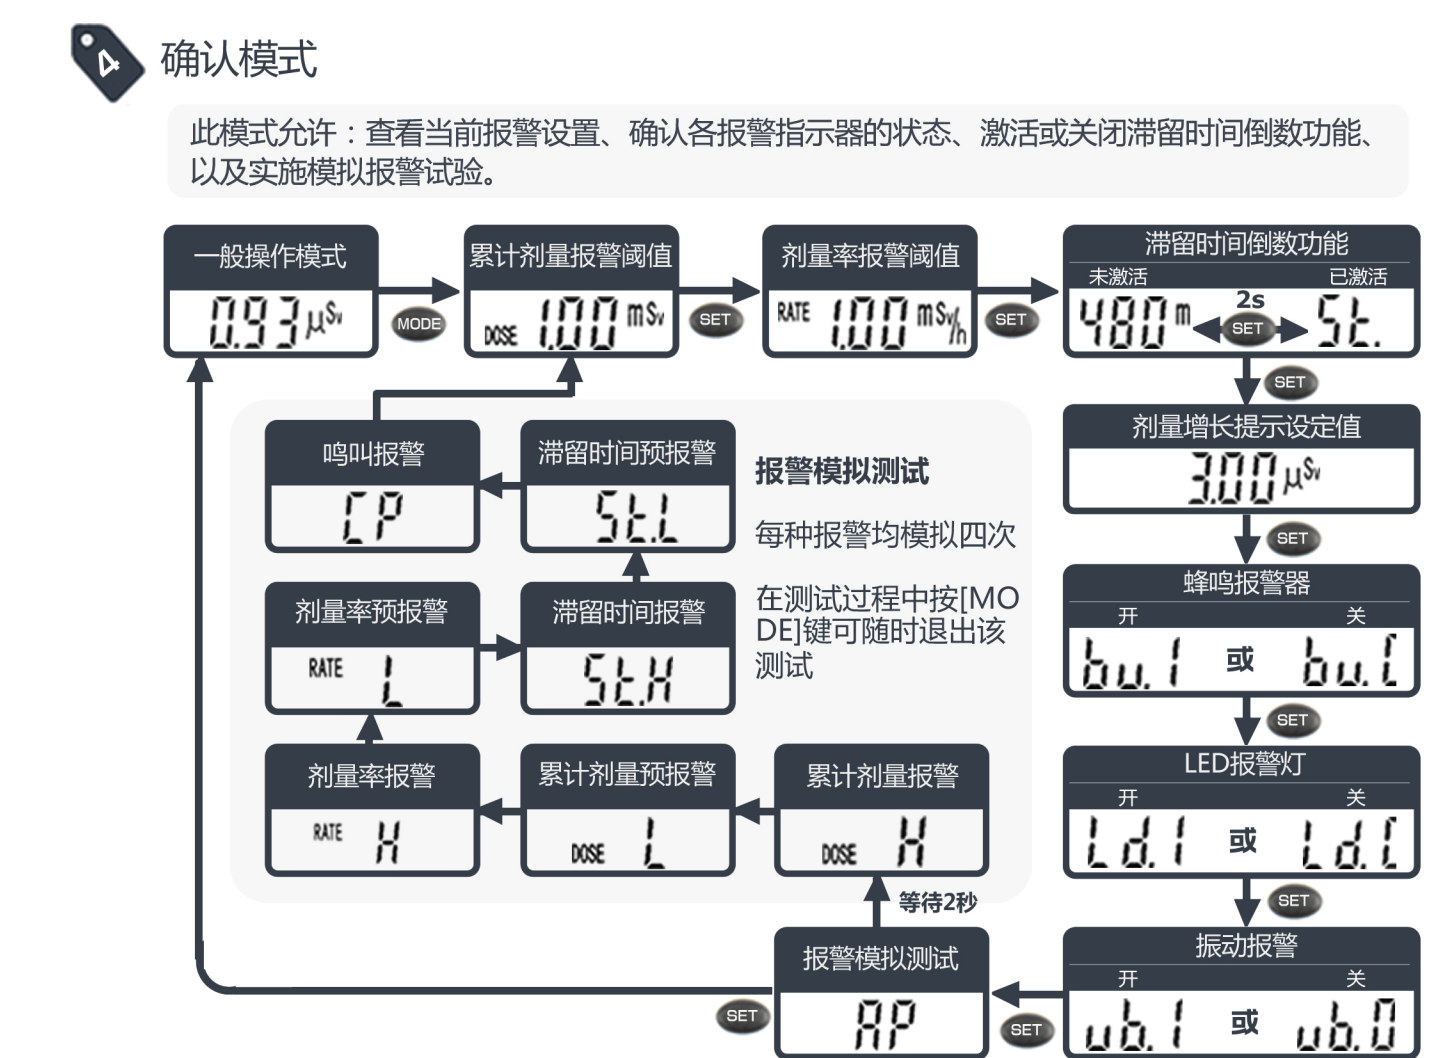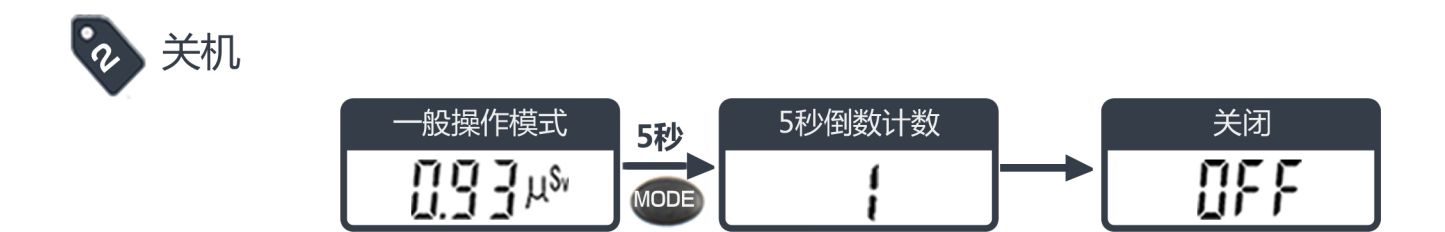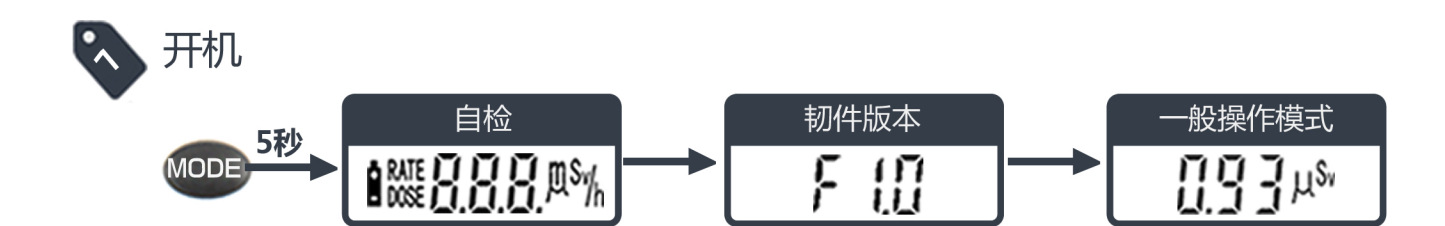

如何更改设置参数值?

1. 按[SET]键进入参数设置界面
2. 通过按[SET]键增加光标闪烁的当前位的数值
3. 通过按[MODE]键使下一位成为当前可编辑位
4. 当光标移动到剂量单位上时, 通过按[SET]键使可选择单位滚动至合适的单位上
5. 持续按住[MODE]键若干秒, 应用上面改动后的参数值并返回上级菜单

如何打开或关闭报警器?

1. 通过按[SET]键将该报警器的状态由打开更改为关闭, 或由关闭更改为打开
2. 持续按住[MODE]键若干秒, 应用上一步中的更改并返回上级菜单

不同时间单位对应的剂量限值

	从业人员	非从业人员
每年	20mSv ^[1]	1mSv ^[2]
每月	1.67mSv	83μSv
每周	384μSv	19μSv
每天	54.8μSv	2.74μSv

1. 国际辐射防护委员会ICRP和《GB18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准》推荐的从业人员平均每年所接受累积剂量限值。
2. 国际辐射防护委员会ICRP和《GB18871-2002 电离辐射防护与辐射源安全基本标准》推荐的非从业人员平均每年所接受累积剂量限值。